




1階席	937席
L/Rバルコニー	102席
R/Lバルコニー	102席
2階席	336席
計	1,477席

舞 台

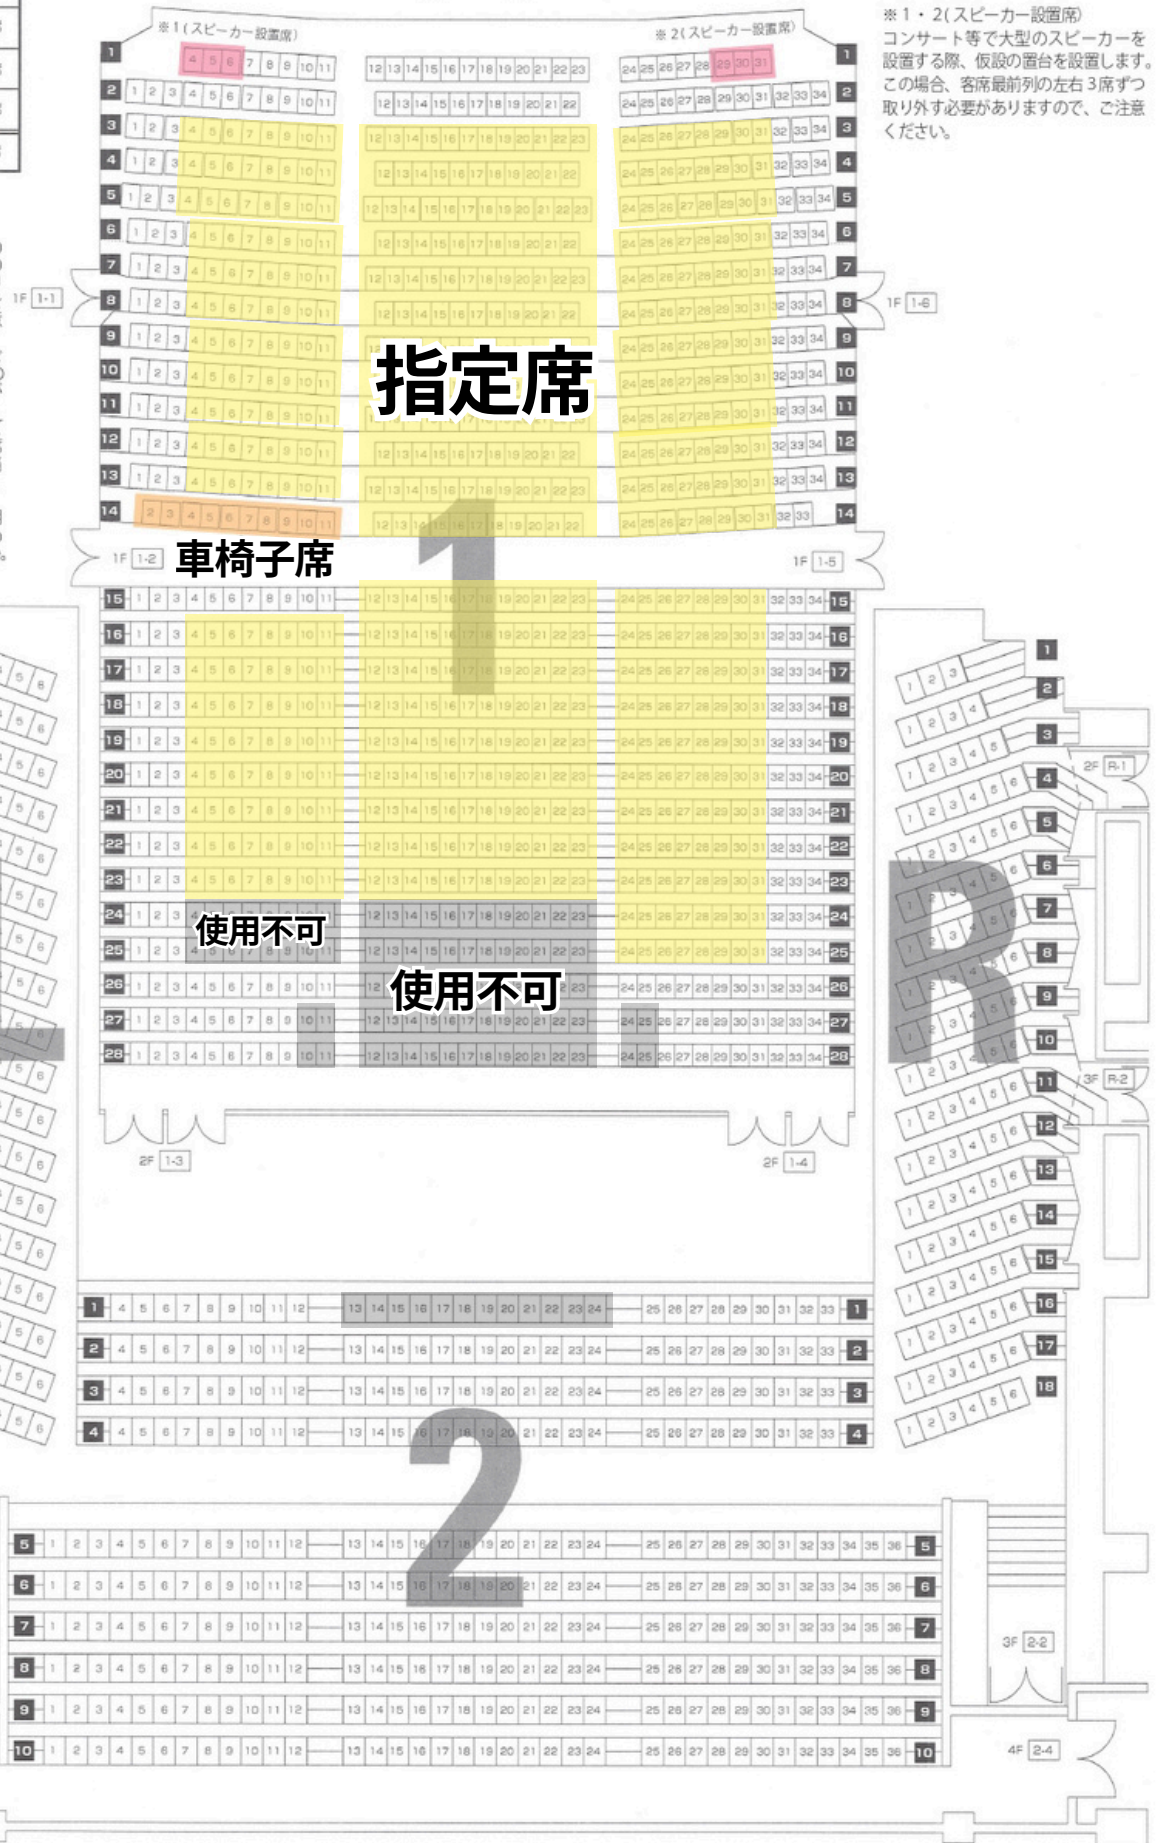

※3(車椅子席)
1階14列2番～11番までの10席は、車椅子をご利用のお客さま用に座席を通常取り外してあります。指定席券を販売・配布される場合はご注意ください。
また、車椅子スペースとしてご利用の際、1F15列1～11番の座席から舞台が見づらい場合がございます。
このスペースは一般席としての使用も可能ですが、座席の設置及び復旧作業は、当ホールスタッフ立会いのもと、主催者側で行ってください。
なお、車椅子席として、使用する場合は、付添い人を含め5席分として対応してください。

※1・2(スピーカー設置席)
コンサート等で大型のスピーカーを設置する際、仮設の置台を設置します。この場合、客席最前列の左右3席ずつ取り外す必要がありますので、ご注意ください。

※使用不可席の場所は当日変更になる可能性があります。